

Montageanleitung
Prüfkopfwechsel

Kompaktgeräte



1. Vorwort

Die vorliegende Montageanleitung beschreibt die Vorgehensweise, wie der Prüfkopfwechsel an Labtec Kompaktgeräten durchzuführen ist.

Voraussetzung für anschließend einwandfreie Funktion des Prüfsystems ist, dass die Arbeiten ausschließlich nach dieser Montageanleitung sorgfältig ausgeführt werden.

Labtec haftet nicht für Schäden und Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Montage entstehen und erkennt keine Gewährleistungsansprüche an, wenn die Arbeiten durch nicht eingewiesene Personen ausgeführt werden.


Im übrigen gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Garantie- und Gewährleistungsbedingungen der Labtec GmbH, die durch diese Hinweise in keiner Weise erweitert werden.

2. Beschreibung

Um den Prüfkopf zu wechseln gehen Sie bitte wie folgt vor:


1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, spannungs- und drucklos ist.
2. Deckel auf dem der Prüfkopf aufgeschraubt ist abschrauben.
3. Schlauchverbindungen markieren und lösen (A)
4. Prüfkopf vom Deckel schrauben und neuen Prüfkopf entsprechend montieren.
5. Schläuche gemäß Markierung verbinden (B).
6. Deckel wieder aufsetzen und festschrauben. Schläuche dabei nicht knicken.
7. Anschließend ist eine manuelle Dicht- und Funktionsprüfung des Prüfsystems vorzunehmen!

(A) Schlauch lösen

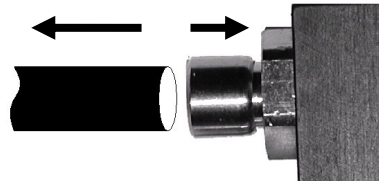

Schlauchverbindung lösen durch Zurückdrücken des Metallringes und gleichzeitigem Herausziehen des Schlauches.

(B) Schlauch verbinden

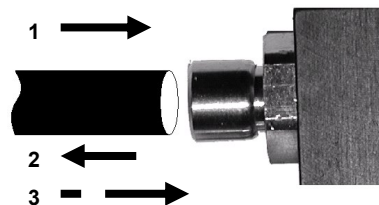

Schlauchverbindungen an den Steckanschlüssen wieder herstellen, indem der Schlauch bis zum Anschlag in den Anschluss gesteckt, dann zurückgezogen und nochmal hineingeschoben wird, bis er merklich noch einmal einrastet